Panasonic®

取扱説明書

パーソナルコンピューター

品番 **CF-Y4 シリーズ**

説明書の種類

紙で見る

はじめに読む

『ご使用の前に』

最初に「付属品を確認する」で付属品を確認してください。

次に読む

『取扱説明書』（本書）

必要なときに読む

『困ったときの Q&A』
『無線 LAN 接続ガイド』

（機種によっては、『無線 LAN 接続ガイド』が付属していない場合があります）

画面で見る

『操作マニュアル』

周辺機器の使用方法や省電力機能など、本機をより活用するための機能を説明しています。

『セキュリティガイド』

本機のセキュリティ機能について説明しています。

『内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き』

内蔵セキュリティチップ（TPM）のインストール方法などを説明しています。

『バッテリー等の上手な使い方』

バッテリーをできるだけ長持ちさせ、駆動時間を長くする方法などを説明しています。

『内蔵モデムコマンド一覧』

モデムの設定で使用するコマンドの一覧です。

画面で見るマニュアルの見かた：12 ページ

RAM COMPATIBLE PRODUCTS

この表示は、DVD-RAM ディスクに VR フォーマット（ビデオレコーディングフォーマット）で映像・音声を記録する機能または、VR フォーマットで記録された DVD-RAM ディスクの再生機能をあらわします。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  特に「安全上のご注意」（6 ～ 9 ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
  お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、販売店からお受け取りください。

表記について

表記	表記の意味
【Enter】	キーボードの Enter キーを押すこと。
【Fn】 + **【F5】**	キーボードの Fn キーを押しながら、F5 キーを押すこと。**【Fn】**と**【Ctrl】**（左側）の機能を入れ換えてお使いの場合（➔ 39 ページ）は、**【Fn】**と**【Ctrl】**を置き換えてご覧ください。
[スタート] - [検索]	画面上の [スタート] をクリックした後、[検索] をクリックすること。
➔	参照先
	画面で見るマニュアルのこと。

- 本書では、コンピューターの管理者の権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。制限付きアカウントのユーザーや Guest アカウントで実行できない機能があったり、画面表示が本書と違ったりする場合は、コンピューターの管理者の権限でログオンして、操作してください。

- 本書では、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を「Windows」と表記します。

- 本書では、内蔵の「スーパーマルチドライブ」を「CD/DVD ドライブ」と表記します。

- 本書では、次のソフトウェアを省略して表記します。
  - 「WinDVD™ 5（OEM 版）」を「WinDVD」
  - 「B's Recorder GOLD8 BASIC」を「B's Recorder」
  - 「B's CLiP 6」を「B's CLiP」
  - 「DVD-MovieAlbumSE4」を「MovieAlbum」

- 別売りの商品について
  本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカタログまたはご相談窓口で確認してください。

画面で見るマニュアルの見かた

次のマニュアルは、本機に保存されていて、「はじめて使うとき」の設定（➔ 15 ～ 18 ページ）が終わった後起動して、見ることができます。

- PDF 形式の説明書（下記）をはじめて起動したとき、Adobe Reader の「エンドユーザ使用許諾契約書」画面が表示された場合は内容を確認のうえ、[同意する] をクリックしてください。
- Adobe Reader の使い方は、Adobe Reader のヘルプを参照してください。

◆『操作マニュアル』を見る

1 [スタート] - [操作マニュアル]をクリックする。

◆『バッテリー等の上手な使い方』を見る

1 デスクトップの

をダブルクリックする。
または、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] - [バッテリー等の上手な使い方]をクリックしてください。

◆『セキュリティガイド』／『内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き』を見る

1 デスクトップの

をダブルクリックする。

- デスクトップに

がない場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] - [セキュリティガイド] をクリックしてください。
- 『内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き』については、『セキュリティガイド』をご覧ください。

◆『内蔵モデムコマンド一覧』を見る

1 [スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] - [内蔵モデムコマンド一覧]をクリックする。

◆Windowsのヘルプを見る

1 コンピューターの管理者の権限でログオンし、[スタート] - [ヘルプとサポート]をクリックする。
（制限ユーザーでログオンすると、一部参照できないページがあります。）

お知らせ

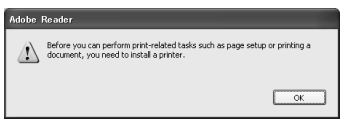

- PDF形式の説明書を印刷するときに左の画面（英語）が表示された場合、次の手順でプリンタードライバーをインストールしてください。
  ① [OK]をクリックし、左の画面を閉じる。
  ② [スタート] - [プリンタとFAX]をクリックする。
  ③ [プリンタのインストール]をクリックする。
  以降、画面の指示に従ってプリンタードライバーをインストールしてください。

各部の名称と働き

	名　称	働き／参照先
A	スピーカー	● 音量調整：**【Fn】**＋**【F5】**（下げる）／**【Fn】**＋**【F6】**（上げる） ● スピーカーのオン／オフ：**【Fn】**＋**【F4】**
B	ファンクションキー	**【Fn】**キーと組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。 ➔ 25 ページ
C	キーボード	—
D	ホイールパッド	➔ 24 ページ
E	ディスプレイラッチ	● ディスプレイを閉じてラッチがロック状態になると、スタンバイや休止状態に入ります。操作を再開するときはディスプレイを開けてください。 ➔ 『操作マニュアル』「第 2 章：次回、すぐに操作を始めるために」
F	状態表示ランプ ECO	➔ 26 ページ
G	電源スイッチ／ 電源状態表示ランプ	約 1 秒間スライドすると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 （電源スイッチ ➔ 22 ページ／電源状態表示ランプ ➔ 26 ページ）

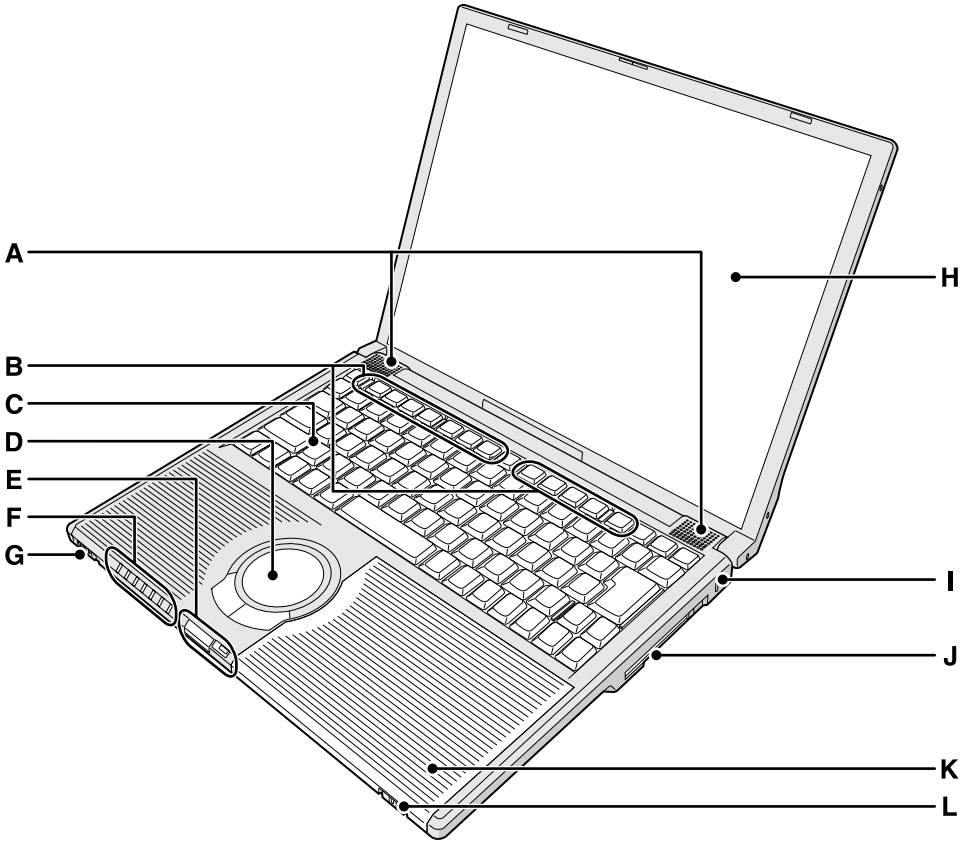

H	ディスプレイ（内部 LCD）	明るさ調整：**【Fn】**＋**【F1】**（下げる）／**【Fn】**＋**【F2】**（上げる） ● AC アダプターを接続しているときと接続していないときの明るさの設定を、別々に保持できます。
I	セキュリティロック	ケンジントン社製のセキュリティケーブルを接続することができます。 接続のしかたはケーブルに付属の取扱説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。
J	PC カードスロット	➔ 『操作マニュアル』「第 4 章：PC カードを使う」
K	CD/DVD ドライブ	➔ 31 ページ、『操作マニュアル』「第 3 章：CD/DVD ドライブ」
L	ドライブ電源／ オープンスイッチ	● 右にスライドすると CD/DVD ドライブのディスクカバーが開きます（コンピューターの電源が入っているときのみ）。 ● 左にスライドするごとにドライブの電源オン／オフが切り替わります（Windows 起動中のみ）。

各部の名称と働き

	名　称	働き／参照先
A	電源端子 ⊖⊂⊕ DC IN 16V	AC アダプターを接続します。➔ 16 ページ
B	外部ディスプレイコネクター	外部ディスプレイのケーブルを接続します。 ➔ 『操作マニュアル』「第 4 章：外部ディスプレイを接続する」
C	USB コネクター	USB ケーブルを接続します。 ➔ 『操作マニュアル』「第 4 章：USB 機器を接続する（外部マウスなど）」
D	LAN コネクター	LAN ケーブルを接続します。 ➔ 『操作マニュアル』「第 5 章：LAN でネットワークに接続する」
E	モデムコネクター	モジュラーケーブルを接続します。 ➔ 『操作マニュアル』「第 5 章：電話回線に接続する」
F	SD メモリーカードスロット	SD メモリーカード専用です。マルチメディアカードには対応していません。 ➔ 『操作マニュアル』「第 4 章：SD メモリーカードを使う」
G	マイク入力端子	コンデンサー型モノラルマイクロホンの 2 極プラグタイプと 3 極プラグタイプを使用できます。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。
H	オーディオ出力端子	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。
I	無線 LAN 用アンテナ（内蔵）	無線 LAN 通信用のアンテナが内蔵されています。 ➔ 『操作マニュアル』「第 5 章：無線 LAN で通信する」

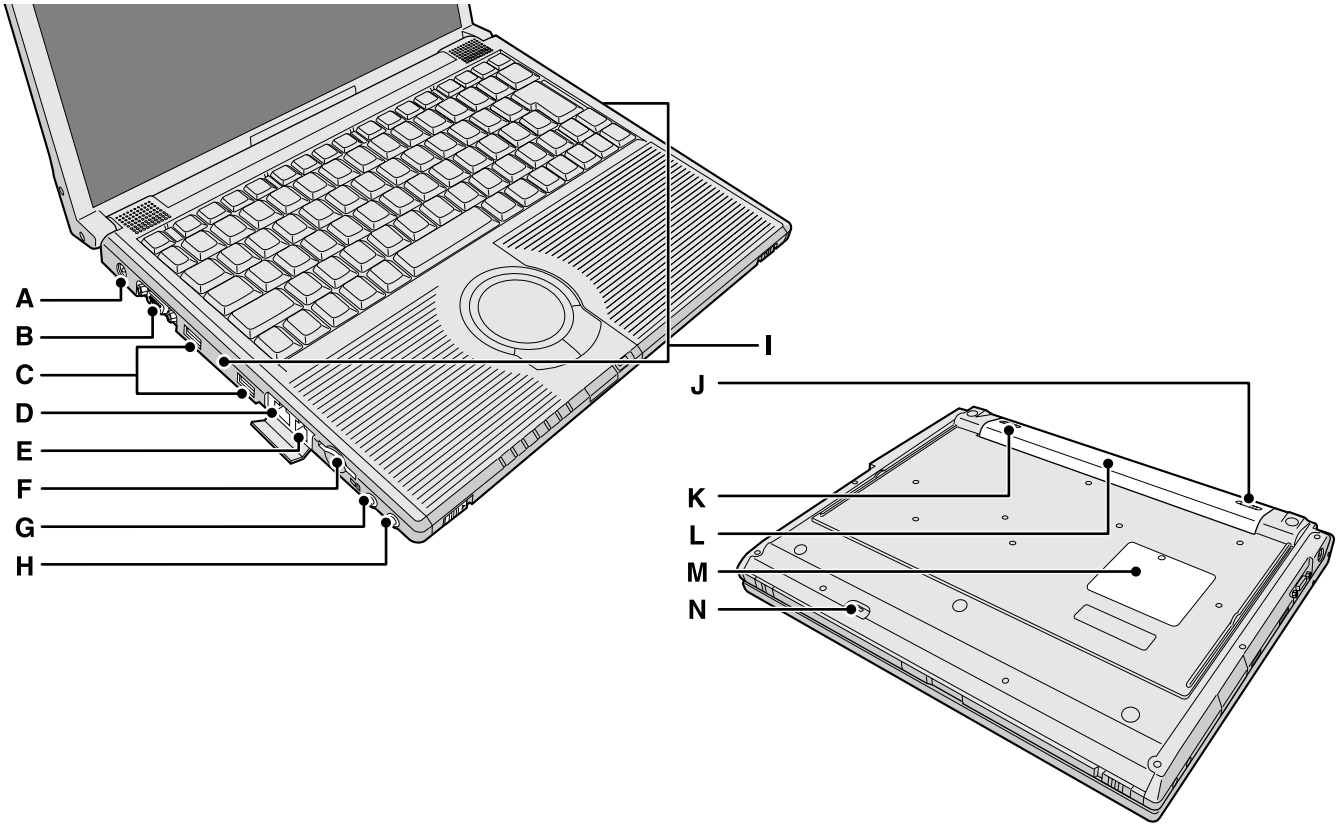

J	ラッチ	バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。
K	ラッチ	バッテリーパックの取り付け／取り外し時に、手動でロックを解除します。➔ 15 ページ
L	バッテリーパック	➔ 15 ページ、『操作マニュアル』「第 2 章：バッテリーパック」
M	拡張メモリースロット	➔ 33 ページ
N	エマージェンシーホール	➔ 31 ページ